第 1 章 もっと使える 便利な機能

■ ここで説明すること

BroadStation の設定変更や、いろいろな使い方について説明しています。

1.1	通信環境を設定する
	■ 他のパソコンと通信をする
1.2	各種設定の変更と確認
	 ■ 設定画面のパスワードを設定する
1.3	自己診断機能
	■ DIAG ランプ点滅時のエラー内容

1.1 通信環境を設定する

■ 他のパソコンと通信をする

BroadStation は 4 ポートスイッチングハブを内蔵しており、以下の手順で他のパソコンとのネットワーク環境を構築することができます。ここでは、Windows98 での手順を説明します。

ネットワークの設定


- $oldsymbol{1}$ [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- $oldsymbol{2}$ [コントロールパネル] 内の [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。



Windows Me/98 をお使いの場合は、「優先的にログオンするネットワーク」が「Microsoft ネットワーククライアント」になっていることを確認します。



[ファイルを共有できるようにする] および [プリンタを共有できるようにする] のチェックボックスをクリックして ON にします。 [OK] をクリックします。 [Microsoft ネットワーク共有サービス] が追加されます。

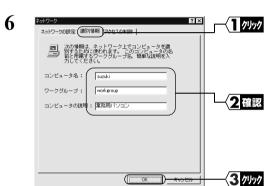

[識別情報] タブ (Windows95 の場合は、「ユーザー情報」タブ) をクリックします。

[コンピュータ名] - [ワークグループ]、および [コンピュータの説明] を確認します。

[OK] をクリックします。

[コンピュータ名] - [ワークグループ] には、半角英数字を入力することを推奨します。

- ▲注意 一部の漢字やピリオド(.) などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できない場合があります。
- ▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設定してください。
- ▶参照 [コンピュータ名] [ワークグループ] [コンピュータの説明] の詳細説明については、「第3章 ネットワーク 用語解説」の「Windows Me/98 の画面」(P43)または「Windows95 の画面」(P44) を参照してください。
- 7 「今すぐ再起動しますか?」と表示されます。 [はい]をクリックします。

1.1 通信環境を設定する

パソコンの共有設定

ドライブやフォルダの共有を設定します。

ここでは、[マイコンピュータ] の中の C ドライブを共有するときの手順を例に説明します。

1 デスクトップ上の [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



C ドライブのアイコンを、マウスの 右ボタンでクリックします。 メニューから [共有] を選択します。

[共有する]のオプションボタンをクリックします。

「共有名」「コメント」「アクセスの種類」「パスワード」を確認または変更 します。

[OK] をクリックします。

- ■参照 「共有名」、「コメント」、「アクセスの種類」、「パスワード」の詳細説明については、「第3章 ネットワーク 用語解説」の「Windows Me/98/95 の画面」(P42)を参照してください。
- **4** C ドライブのアイコンが、以下のように変わります。



他のパソコンとの通信

他のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、他のパソコン (ネットワークトのパソコン) と実際に通信してみましょう。

ここでは、Windows98の画面を用いて説明します。

1 デスクトップ上の [ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

接続されているパソコンが表示されます。



通信したいパソコンをダブルクリックします。

通信したいパソコンが表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第4章 困ったときは」の「他のコンピュータが表示されない」を参照してください。



「パソコンの共有設定」(P6)で設定されたドライブが表示されます。 通信したいドライブをダブルクリックします。



ドライブの中身が表示され、アクセスが可能になります。

以上で、本製品を装着したパソコンから、LAN 上のパソコンへの接続が完了しました。 LAN を使用した、快適な環境でパソコンをお使いいただけます

■ BroadStation の設定画面を表示する

BroadStation の設定画面は、以下の手順で表示できます。

1 お使いの Windows に応じて以下を参照して、設定用パソコンに BroadStation IP 設定ユーティリティをインストールします。

WindowsMe/98/95 の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 2 章 WindowsMe/98/95 編」の「Step 3 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」Windows2000/NT4.0 の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第3章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 3 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」

2 [スタート] ー [プログラム] ー [MELCO BroadStation] ー [BroadStation IP 設定ユーティリティ] を選択します。



[編集] - [ブロードステーション検索] を選択します。

BroadStation の検索が始まります。



BroadStation が表示されます。



検索された BroadStation を選択します。

[管理] - [ブロードステーション設定] を選択します。



WEB ブラウザが起動して、設定画面 が表示されます。

設定画面が表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第4章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」を参照して、ブラウザの設定を確認 してください。

1.2 各種設定の変更と確認

■ 設定画面のパスワードを設定する

BroadStation の設定画面のパスワードを設定するには、以下の手順をおこないます。


1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。



「詳細設定」をクリックします。



[パスワード] をクリックします。

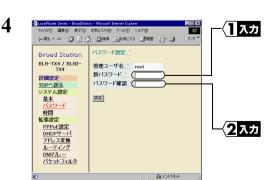

「新パスワード」欄に新しいパスワードを入力します。

「パスワード確認」欄に再度パスワー ドを入力します。

10 BLR2-TX4 ネットワーク活用ガイド

「▼★干」パスワードとして入力できるのは、半角英数字と " "(アンダーバー) の組み合わせで、 最大8文字までです。大文字小文字は別の文字として認識されます。

パスワードを忘れてしまった場合は、BroadStaion 背面の工場出荷設定スイッチを 3 秒 以上押すと、出荷時のパスワードに戻すことができます。ただし、パスワード以外の設 定もすべて工場出荷時の設定に戻ります。

工場出荷設定スイッチについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の裏面 「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

ネットワークゲームやストリーム再牛型アプリケーションを 利用する/サーバを公開する

各種 NAT(アドレス変換)機能の設定をおこなうには、以下の手順をおこないます。

- 静的 IP マスカレード機能の動作確認済みアプリケーションは、AirStation/BroadStation コ ミュニティサイト (http://www.airstation.com/) をご覧ください。
- 1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8) を参照して、BroadStation の設定画 面を表示します。



[詳細設定]をクリックします。

3 \$\$\$\$ - → - ③ 3 🙆 Q## (B##) 0 €## (2-9 1012-1010 Broad Station BLR-TX4 / BLR2-プロードステーション名 / (APFF0002 ペデフォルトのMACアドレスを使用 WAN側のMACアドレス∴ (00:40:26:FF:06:03) ノステム設定 基本 バスワード ○手動設定 ○ DHCPサーバからIPアドレスを自動取得 © PPPoEクライアント機能を使用する ○ 手動設定 時間 拡張設定 PPPoE設定 DHCPサーバ アドレス変接 ルーティング WAN側IPアドレス。 IPアドレス: [11.1.1 サブネットマスク: 255.256.256.0 m

サブネットマスク 255.255.255.0

からぼ台

∝使用する ∩ 使用しない

LAN側IPアドレス

DHCPサーバ設定 DHCPサーバ機能

割当アドレス

[アドレス変換]をクリックします。 クリック

⇒ 次ページへ続く

DNSリレー パケットフィルタ

1.2 各種設定の変更と確認

4 ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを利用する場合は、アドレス変換を設定します。



DMZ のアドレス

インターネット側から送られてきたデータの宛先ポートが不明な場合に、そのデータが転送される LAN 上の IP アドレス(DMZ アドレス)を設定します。ここで設定されたアドレスで、ネットワークゲームや再生型アプリケーションが楽しめます。ただし、[アドレス変換テーブル] に [LAN 側 IP アドレス] を設定したポートについては、そちらの設定が優先されます。

- 5 [設定]ボタンをクリックします。 「設定を完了しました」と表示されたら、[戻る] をクリックします。
- **6** 各種サーバを公開する場合は、アドレス変換テーブルを追加します。



• WAN 側 IP アドレス

公開する各種サーバの固定グローバル IP アドレスを設定します。このアドレスは プロバイダから指定されたものです。[ブロードステーションの WAN 側 IP アドレス] を選択するか、または「手動設定」で IP アドレスを入力します。プロバイダから複数の固定グローバル IP アドレス指定を受けている場合には、「手動設定」で BroadStation の WAN 側 IP アドレスに設定してあるアドレス以外のグローバル IP アドレスを手動で設定することが可能です。

・プロトコル

アドレス変換機能を使用するポートの種類を選択します。[任意] を選択したときは、プロトコル番号を入力します。[TCP/UDP] を選択したときは、ポートを設定します。

• LAN 側 IP アドレス

インターネットからのアクセスの宛先となるプライベート IP アドレスを設定します。

□ ▼ エ アドレス変換テーブルの設定例

WWW (HTTP) サーバを公開する場合は、以下のように設定すると、インターネットからのアクセスを任意の LAN 側の WWW サーバ IP アドレスに転送できます。

- WAN 側 IP アドレス[ブロードステーションの WAN 側 IP アドレス]を選択します。
- プロトコル TCP/UDP を選択します。
- ポート [HTTP (TCP ポート: 80)] を選択します。
- 任意のポート 設定しないでください。
- LAN 側 IP アドレス

[手動設定] を選択し、WWW サーバ IP アドレスを入力します。例:192.168.0.1

▲注意 各種サーバの公開には、固定グローバルIPアドレスの取得が必要となります。 ご注意ください。

7 [設定] ボタンをクリックします。

「設定を完了しました」と表示されたら、アドレス変換の設定は終了です。

■ ルーティング機能の設定をおこなう

以下の設定で、各種ルーティング機能の設定ができます。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。



3 「ルーティング」をクリックします。 1 クリック 基本物学。 Broad Station BLR-TX4 / BLR2-TX4 プロードステーション名』 (APFF0003 詳細設定 TOPへ戻る システム設定 基本 バスワード 時間 ペデフォルトのMACアドレスを使用 WAN側のMACアドレス (00:40:26:FF:06:03) ・ MAXXと|

C DHCPサーバからIPアドレスを自動取得

の PPPscアイアン・機能を使用する

の PR 製造

In では、こ ○手動設定 拡張設定 整集設定
PPPoE設定
DHCPサーバ
アドレス変検
ルーティング
DNS!ルー
パケットフィルタ IPアドレス: [11.1.1 サブネットマスク: 255.256.256.0 m LAN側IPアドレス/ DHCPサーバ設定 DHCPサーバ機能。 割当アドレス ○使用する ○使用しない 192.168.0.1 からぼ台

4 この画面で各種ルーティング機能の設定が可能です。各機能については、以下を 参照してください。

続イントラネット



• デフォルトゲートウェイ

BroadStation に設定されていないパケットの、宛先ルータを設定します。 PPPoE を使用している場合は、この設定は無効となります。

• RIP 送受信

RIP は、ルータ間で自動的にルーティングテーブル情報を交換するプロトコルです。WAN 側 RIP 送信は、IP マスカレード使用時には無効となります。RIP を誤って設定すると、多数のルータが通信できなくなるなど、多大な影響を及ぼしますので、設定には充分ご注意ください。

ルーティングの追加 ルーティングテーブルを手動で追加することができます。

■ パケットフィルタの設定例

パケットフィルタの設定で、以下の4つの設定を変更することができます。

- フィルタを手動設定
- 有線 LAN からの設定を禁止する
- NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止する
- IDENT の要求を拒否する

設定手順は以下の通りです。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。



⇒ 次ページへ続く

1.2 各種設定の変更と確認

3 71/1/2 DES · → · ③ ② ♂ Øess Messon @see ☐· → 基本設定。 Broad Station BLR-TX4 / BLR2-TX4 プロードステーション名 @ RPFFOSES 詳細設定 TOPへ戻る システム設定 WAN側のMACアドレス (00:40:28:FF:08:03) システム設定 基本 バスワード 時間 拡張設定 PPPoE設定 ○手動設定□ ○ 手動設定 ○ DHCPサーバからPPドレスを自動取得 ② PPPsとグライアント機能を使用する ○ 手動設定 □ Pアドレス: サブネットマスク: 255 268 285 0 ▼ PPPのE設定 DHCPサーバ アドレス変換 ルーティング DNSリルー パケットフィルタ IPアドレス: [92:168.0.1 サブネットマスク/255-255.0 単 LANSIDZELZ @ DUOD##-/59858 DHCPサーバ機能 ∝使用する ○使用しない \$857FL2 19216801 **から**同 台 331

「パケットフィルタ」をクリックします。

4



「フィルタの設定」欄から、設定する 項目を選択します。

[ルールを追加]をクリックします。



「フィルタを手動設定」を選択する場合は、以下の項目も入力します。

送信元 IP アドレス:通信パケットを通さない送信元 IP アドレスを入力します。

□メモ 連続した IP アドレスを指定することもできます。

例:192 168 0 5-192 168 0 10

プロトコル:制御対象となるプロトコルを指定します。

全て: IP上の全てのプロトコルを指定します。

任意: プロトコル番号を入力して、プロトコルを指定し

ます。指定範囲は1~254です。

ICMP: ネットワーク診断用プロトコルです。

TCP/UDP:WEB アクセス、メール送受信などネットワーク

アプリケーションで主に使用されるプロトコル

です。

宛先ポート: 通信パケットを通さない送信先ポートを入力します。

「任意の TCP ポート」および「任意の UDP ポート」を選択した場合は、「任意のポート」欄にポート番号を入力してくださ

110

例:2000-3000

ログ出力:パケットを検出したときにログへ出力するかどうか設定しま

す。

5 「パケットフィルタを登録しました」と表示されます。 [戻る] をクリックします。

6



⟨1 確認

追加したパケットフィルタが表示されます。

以上で設定完了です。

■ DHCP サーバ(IP アドレス自動割当)機能

以下の場合の設定例を説明します。

DHCPで割り当てるアドレス

 $192.168.0.5 \sim 192.168.0.24$

上記の IP アドレスのうち除外するアドレス

192.168.0.17

⚠注意 DHCP サーバ機能で割り当てる IP アドレスは、BroadStation の IP アドレスと同じネットワークアドレスとなるように設定してください。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。



「詳細設定」をクリックします。



「DHCP サーバ」をクリックします。

4 「入力」 以下の設定を入力します。 DHCP サーバ機能: 「使用する」 19218805 から 台 除外IPアドレス (192188017 | 時間 |プロードステーションのIPアドレス(182.168.0.1) |報題したIPアドレス| |- 通知Jない システム設定 基本 パスワード 時間 核条設定 PPPeを設定 割当 IP アドレス: 「192.168.0.5」から「20」台 DHCPサーバ アドレス変換 ルーティング DNSリルー パケットフィルタ 除外 IP アドレス: Γ192.168.0.17 I 于新州当1902 IP7FUZ F 「設定」ボタンをクリックします。 2 クリック リース情報の表示/弥除 ニ 前除 IPアドレス MACアドレス リース期限 状態 9250Cを項目を利益 全ての項目を9250 複名の情報を表示

▶ BroadStation を使用してインターネットに接続する場合は、以下の項目も設定します。

デフォルトゲートウェイ:

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。

DNS サーバの通知:

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。

プライマリ / セカンダリ DNS サーバ (DNS リレー設定内): プロバイダから DNS アドレスを指定されている場合、そのアドレスを入力します。


以上で設定完了です。

■ AirStation (WLAR-L11G-L) と同等の機能にバージョン アップする (無線機能の追加)


BroadStation に別売の弊社製無線 LAN カード (WLI-PCM-L11G) を取りつけることで、AirStation (WLAR-L11G-L) と同等の機能にバージョンアップ (無線機能を追加) することができます。

以下の手順で、無線 LAN カードを取りつけます。


- 1 BroadStation に接続されているケーブル類をすべて取り外します。
- 2 BroadStationのスタンドを固定しているねじを取り外し、スタンドを取り外します。 BroadStationの前面のカバーを取り外します。

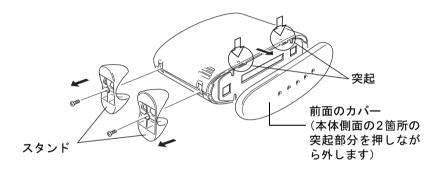


ランプのついている側面が上になるように BroadStation を置きます。 上側のカバーを外します。

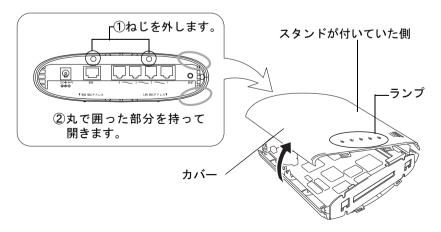

3 弊社製無線 LAN カード (WLI-PCM-L11G) を取り付けます。

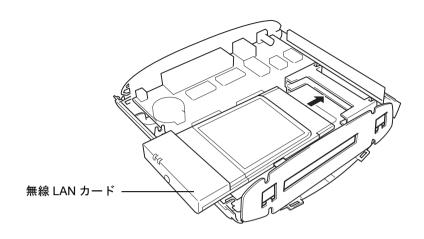

4 BroadStation にカバーを取り付けます。

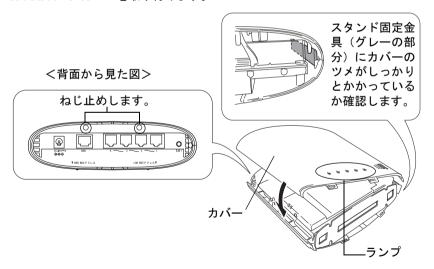

無線 LAN カードを取り付けるときにスタンド固定金具が外れた場合は、「上」と刻印された面を内側に向けて取り付け直してください。

1.2 各種設定の変更と確認

5 前面のカバーとスタンドを元どおり取り付けます。


以上で、AirStation(WLAR-L11G-L)と同等の機能となります。

「文王 この後の設定手順は、弊社ホームページのマニュアルダウンロードページ (http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/manual/index.html) にある WLAR-L11G-L のマニュアルを参照してください。

▲注意 上記の手順で無線機能を追加すると、IP 設定ユーティリティでは検索できなくなります。 弊社ホームページからクライアントマネージャをダウンロードしてお使いください。最新 のクライアントマネージャは、ドライバダウンロードページ

(http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/index.html) からダウンロードしてください。また、前面パネルの2番目のランプが「WIRELESS」ランプとして機能します。

※クライアントマネージャは、IP 設定ユーティリティに無線接続機能を追加したユーティリティです。

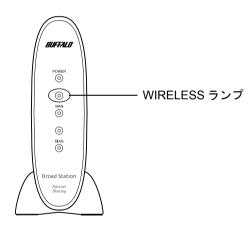

■ BroadStation の IP アドレスを確認する

以下の手順で BroadStation の IP アドレスを確認できます。


1 お使いの Windows に応じて以下を参照して、設定用パソコンに BroadStation IP 設定ユーティリティをインストールします。

WindowsMe/98/95 の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 2 章 WindowsMe/98/95 編」の「Step 3 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 Windows2000/ NT4.0 の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第3章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 3 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」

2 [スタート] - [プログラム] - [MELCO BoardStation] - [BroadStation IP 設定ユーティリティ] を選択します。

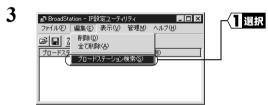

[編集] - [ブロードステーション検索] を選択します。

BroadStation の検索が始まります。



「IP アドレス」欄に、BroadStation の IP アドレスが表示されます。

BroadStation の設定を出荷時設定に戻す

- 1 BroadStation が動作していることを確認します。
- 2 BroadStation の背面にある工場出荷設定スイッチを 3 秒以上押し続け、DIAG ラ ンプが点灯したらスイッチを離します。DIAG ランプが消灯すると、出荷時設定に リセットされます。
- Г▼王 工場出荷設定スイッチについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各 部の名称とはたらき」を参照してください。

1.3 自己診断機能

BroadStation は、電源 ON 時または再起動時に、自己診断する機能を持っています。 異常が発生したときは、DIAG ランプの点滅回数で、エラー内容を特定できます。DIAG ランプの点滅は、電源 OFF 時または再起動時まで、繰り返しおこなわれます。

▶注意 DIAG ランプは、データの書き込み中も点灯します。データの書き込み中は、絶対に BroadStation の電源を切らないでください。

※ データの書き込みは、設定時とファームウェア更新時におこなわれます。

■ DIAG ランプ点滅時のエラー内容

点滅回数	状態	説明
1 回	RAM チェック異常	内部メモリの読み書きができません。
2 回	ROM チェック異常	フラッシュ ROM の読み書きができません。
3 回	LAN コントローラ異常	LAN コントローラが故障しています。
5 回	時計異常	時計が正常に設定されていません。または、時計 の電池が切れている恐れがあります。
9 回	上記以外の異常	

上記のエラーが表示されたときは、一度、ACアダプタをコンセントから抜き差ししてください。抜き差ししてもエラーが表示されるときは、弊社修理センター宛にBroadStationを直接お送りください。

MEMO